

DANNY KIDS **READING PEN**

點讀筆使用說明
(含說明操作影片連結)

點讀筆外觀與按鍵功能說明



★開機 長按【電源鍵】2秒後放開

→ 【LED指示燈】亮藍燈，開機音效「Welcome to Danny Kids」

★關機 待機狀態下長按【電源鍵】2秒後放開

→ 【LED指示燈】閃爍紅燈，關機音效「音樂+bye」

★按鍵錄音

- ✓ 錄音開始：長按【提高音量鍵】2秒後放開→ 【LED指示燈】閃爍紅燈。
- ✓ 錄音結束：錄音開始後，短按【提高音量鍵】後放開→ 【LED指示燈】亮藍燈，錄音結束。
- ✓ 播放錄音音檔：錄音結束後，短按【電源鍵】→ 播放最新錄製音檔。

點讀筆使用注意事項

- 初次使用請先進行充電，並詳閱筆盒內的說明書
- 建議在柔和光線或太陽弱光照射下使用，保護眼睛並可獲得較佳的點讀效果。
- 點讀筆筆頭設有光學鏡頭，請勿以尖銳物品插入筆頭，以免破壞鏡頭導致無法點讀。
- 使用時請勿敲擊、大力撞擊或泡水，並避免筆直接掉落地上或遭受重擊，以免導致筆無法正常使用
- 點讀筆保固期為一年，如因人為使用不當導致產品受損無法使用，需自付維修費用。

使用與操作說明影片

- 點選以下連結可以前往YouTube觀看說明影片
- Danny Kids點讀筆使用說明 <https://youtu.be/lyBwo-wm27I>
- Danny Kids點讀筆操作說明DK1-DK3課本 <https://youtu.be/mQad3p9a3RQ>
- Danny Kids點讀筆操作說明DK4-DK7課本 <https://youtu.be/5KlyqvkatDs>

教材點讀說明【課本】



教材點讀說明【課本】

點擊單元圖示
播放單元英文故事


點擊喇叭圖示
播放圖片單字




點擊文字
播放句子

教材點讀說明【課本】

播放標題音檔

點選圖示  播放完整單字或對話

點選個別文字、圖片、題號 **1** 播放對應單字或句型

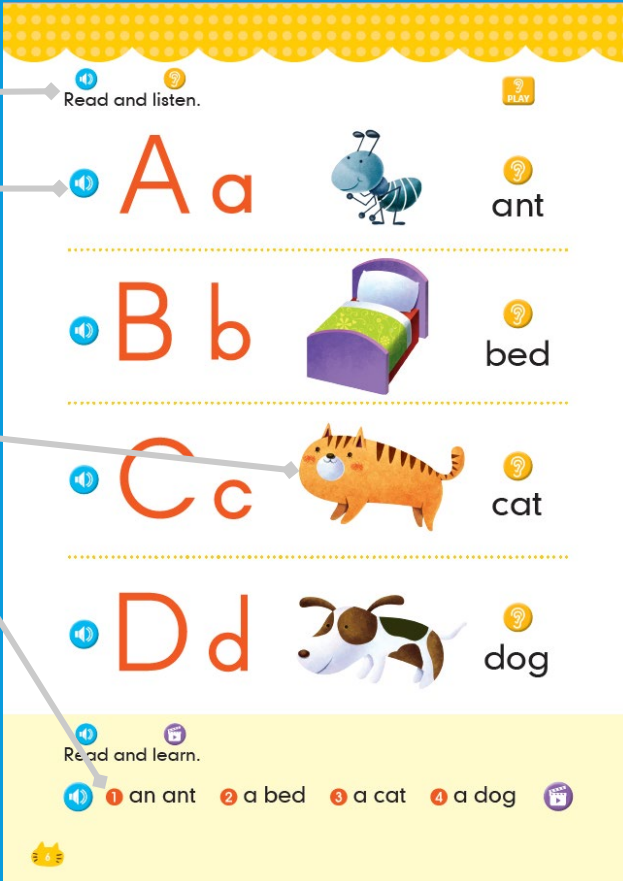


點選  進入遊戲模式，播放題目

點選  回答問題


正確：Bingo音效，結束本次遊戲，返回一般點讀模式。

錯誤：Oh, Oh音效，每個題目有**2**次錯題機會，答錯**3**次結束遊戲，返回一般點讀模式。

再次點選  隨機播放新題目。

提前結束遊戲：答題中可點選遊戲頁下方**頁碼**  結束遊戲，返回一般點讀模式。


教材點讀說明【課本】

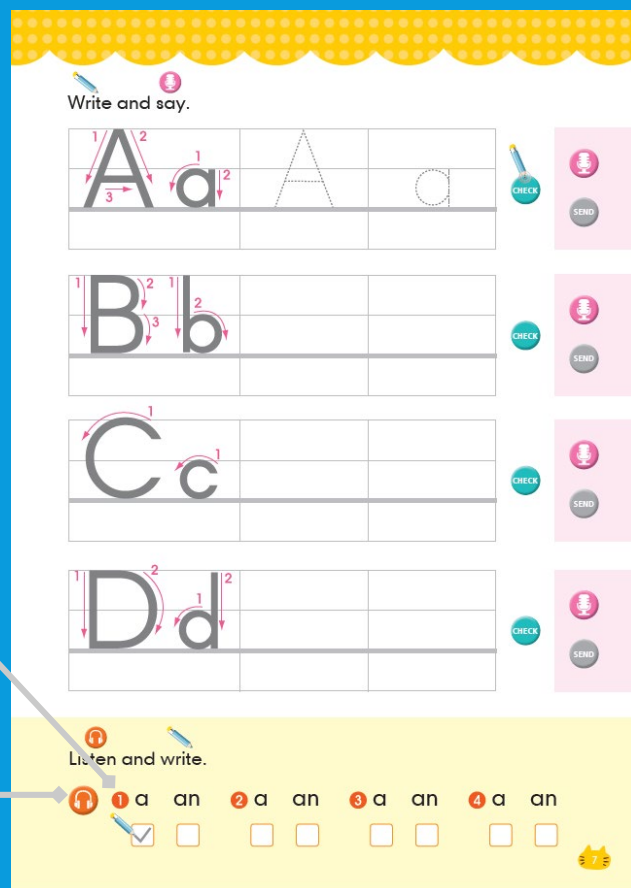

教材點讀說明【課本】

點讀錄音(Book1-3)

*每組錄音開始圖示均存放一個錄音音檔，並藉由配對錄音播放圖示進行音檔播放。

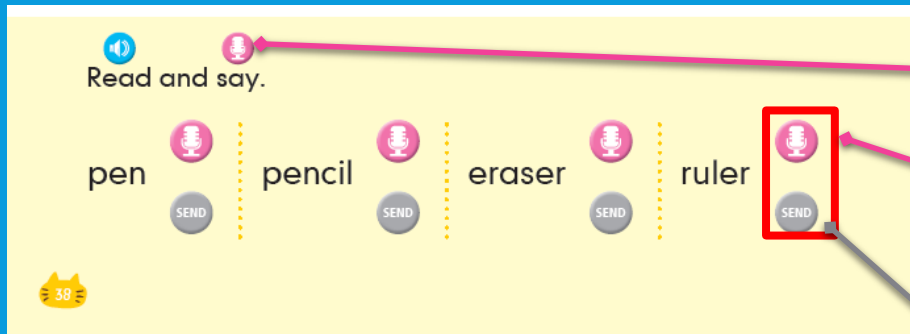

錄音結束：錄音進行中(LED指示燈閃爍紅燈)，以點讀筆點選標題上圖示  或短按一下筆身提高音量鍵，結束錄音(LED指示燈長亮藍燈)。


錄音開始：以點讀筆點選  圖示，LED指示燈閃爍紅燈進入點讀錄音模式。

錄音播放：錄音結束後，點選  即會播放錄音檔案(LED指示燈常亮紅燈)。

教材點讀說明【課本】

點讀錄音(Book4-7)

*每組錄音開始圖示均存放一個錄音音檔，並藉由配對錄音播放圖示進行音檔播放。

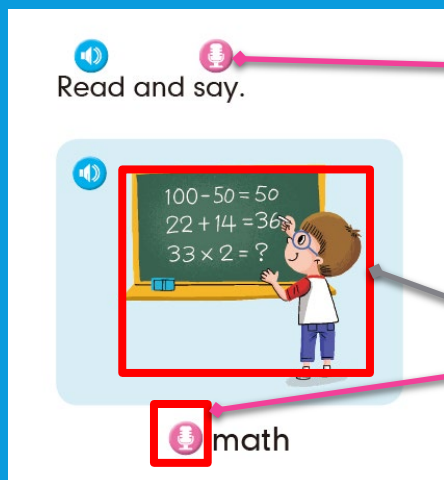


錄音結束：錄音進行中(LED指示燈閃爍紅燈)，以點讀筆點選標題上圖示  或短按一下筆身提高音量鍵，結束錄音(LED指示燈長亮藍燈)。

錄音開始：以點讀筆點選  圖示，LED指示燈閃爍紅燈進入點讀錄音模式。

錄音播放：

(1) 有圖片題：錄音結束後，點選題圖片即播放錄音檔案(LED指示燈常亮紅燈)。

(2) 無圖片題：錄音結束後，點選題號即可播放錄音檔案。

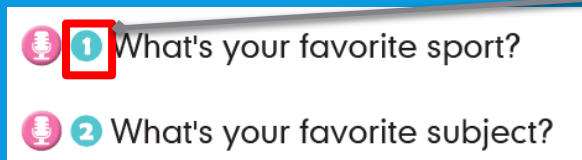


教材點讀說明【PHONICS 拼音本】

第一級



第二級

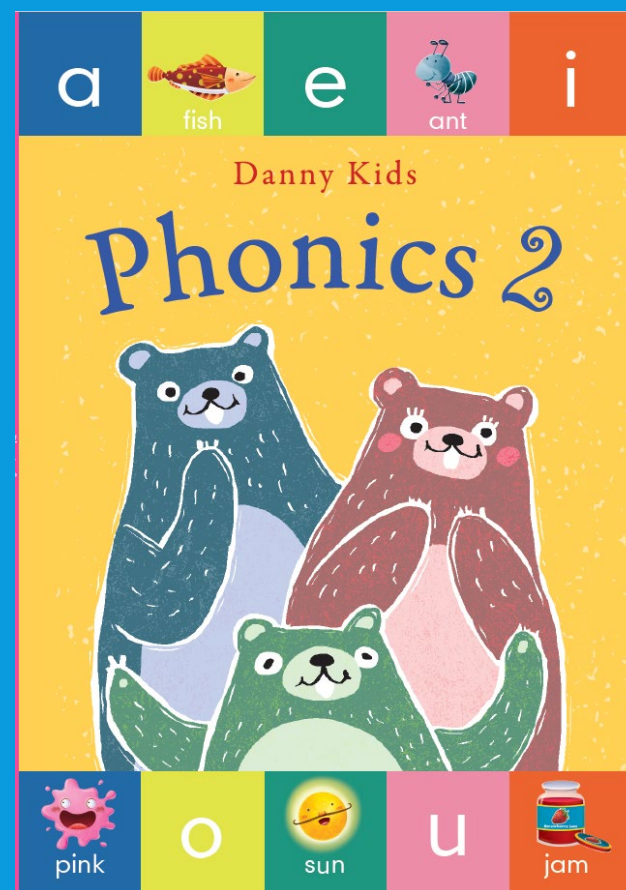

教材點讀說明【PHONICS 拼音本】


播放字母與發音

例：c[]



car

Color by letters C

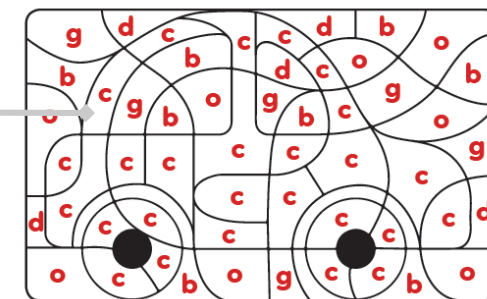

播放單字

例：car

Unit 1 Short vowel a

Listen and circle.


Circle the picture if you hear the short a sound.



播放字母音、發音及單字

例：c[]car

教材點讀說明【PHONICS 拼音本】

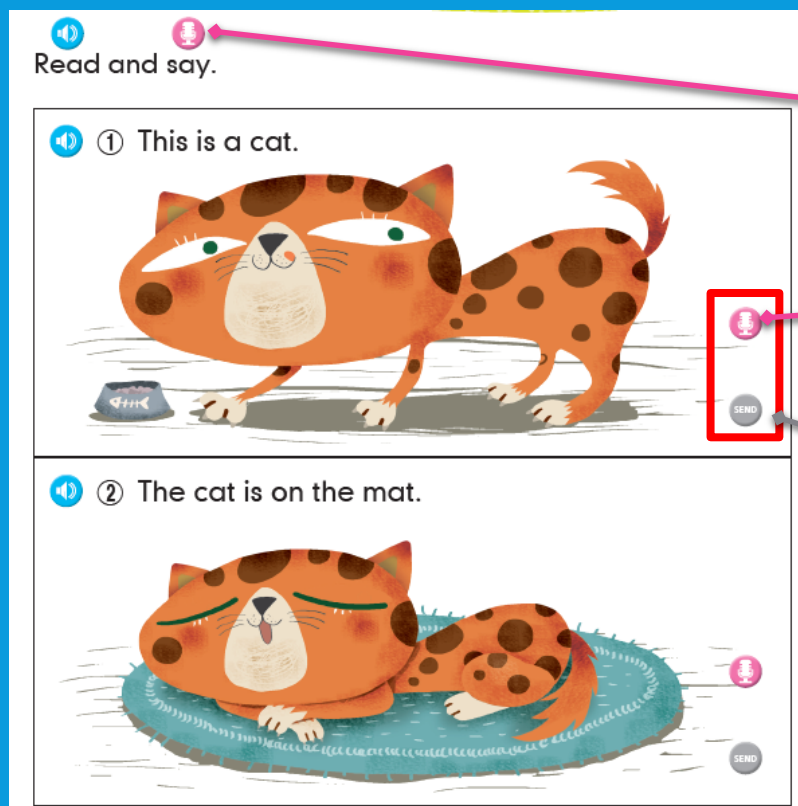

點讀錄音

錄音結束：錄音進行中(LED指示燈閃爍紅燈)，以點讀筆點選標題上圖示  或短按一下筆身提高音量鍵，結束錄音(LED指示燈長亮藍燈)。

錄音開始：以點讀筆點選  圖示，LED指示燈閃爍紅燈進入點讀錄音模式。

錄音播放：錄音結束後，點選  即會播放錄音檔案(LED指示燈常亮紅燈)。

★每組錄音開始圖示均存放一個錄音音檔，並藉由配對錄音播放圖示進行音檔播放。

教材點讀說明【故事讀本】




教材點讀說明【故事讀本】



頁中文字、對話、
短句以及文字對應
的圖片均會發音



教材點讀說明【故事讀本】

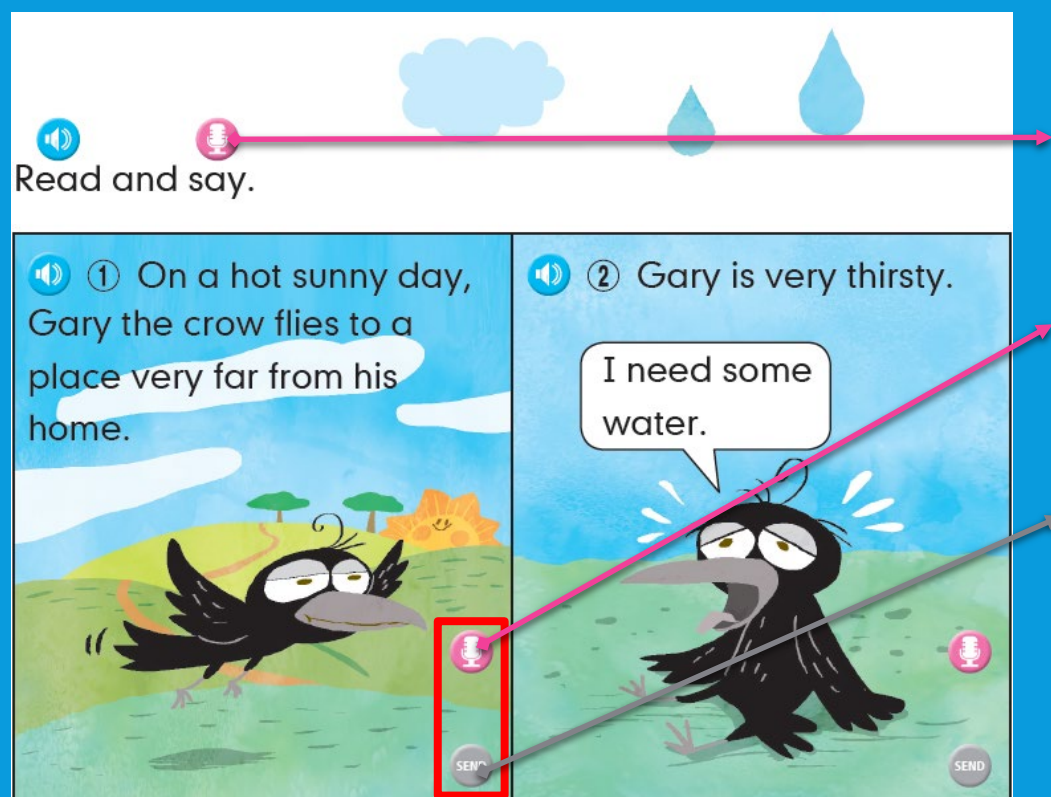

點讀錄音



錄音結束：錄音進行中(LED指示燈閃爍紅燈)，以點讀筆點選標題上圖示  或短按一下筆身提高音量鍵，結束錄音(LED指示燈長亮藍燈)。

錄音開始：以點讀筆點選  圖示，LED指示燈閃爍紅燈進入點讀錄音模式。

錄音播放：錄音結束後，點選  即會播放錄音檔案(LED指示燈常亮紅燈)。

*每組錄音開始圖示均存放一個錄音音檔，並藉由配對錄音播放圖示進行音檔播放。

教材點讀說明【作業本】

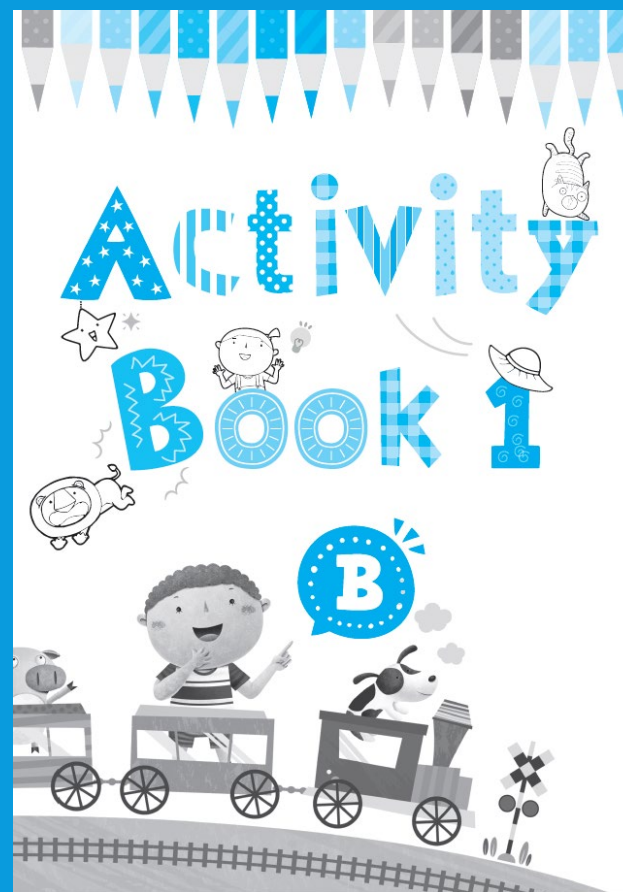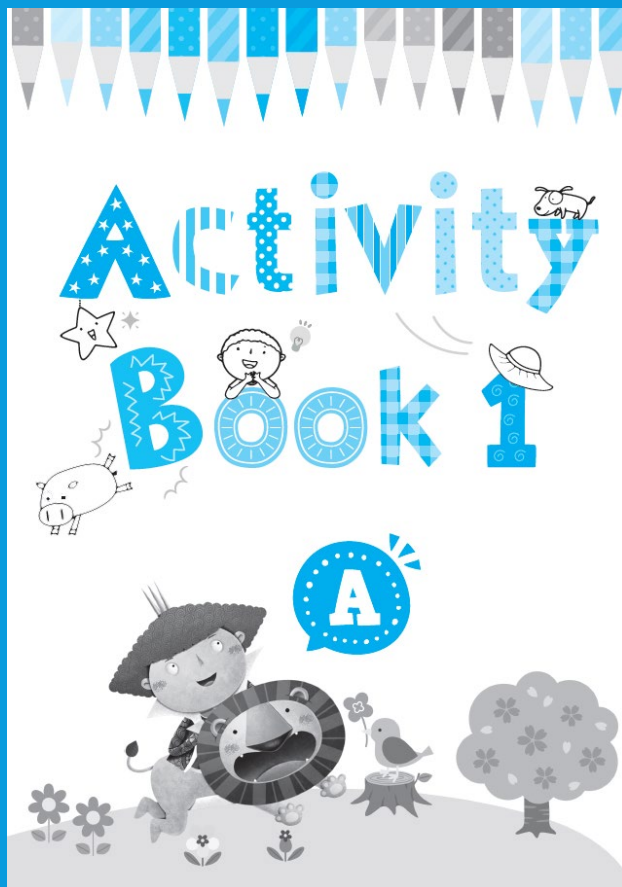

教材點讀說明【作業本】

Listen
聽力作業項目


點選題號

播放
題目音檔

UNIT 1

A Listen and write.
聽一聽，將聽到之字與圖片相同之圖畫○，不同之圖畫X。

1 []  2 [] 

3 []  4 [] 

B Listen and check.
聽一聽，依聽到之內容，將正確之答案打✓。

1

A	a
[]	[]

 2

D	d
[]	[]

3



C	c
[]	[]



 4

B	b
[]	[]





ABC

C Listen and choose.
聽一聽，請依聽到之內容，選出最適合之答案。

() 1 (A)  (B) 

() 2 (A)  (B) 

D Write and match.
練習寫一寫字母，並連到對應圖片。

I					
J					
K					
L					

書寫作業項目
無音檔設定

ABC

C Read and write.
請依照提示，排出順序正確之句子。

例：pen / it / Is / ? / a
→ Is it a pen?


1 it / ruler / a / ? / Is
→ _____ it a _____?


2 it / , / Yes / . / is
→ _____, _____.

3 Is / an / ? / it / eraser
→ Is _____

4 not / No / , / . / it's
→ _____, _____.

D Write.
看圖回答問題。

1  Is it an eraser?
_____, it's _____.

2  Is it a pen?
Yes, _____.

點讀筆音檔更新操作說明

1. 下載更新音檔：


- 1) 至Danny Kids 官網-會員登入，登入分校帳號
- 2) 至檔案下載-點讀筆音檔，下載音檔封包(ZIP檔)，進行解壓縮，產生音檔資料夾。

2. 連結電腦

1. 開啟點讀筆的電源
2. 使用USB傳輸線連接筆跟電腦 (筆記型電腦請使用筆電後端USB 接口)→電腦會出現「C3oST_L5C」

3. 存入音檔

1. 開啟電腦中點讀筆資料夾「C3oST_L5C」
2. 開啟「CONTENTS」資料夾，放入下載的音檔資料夾
3. 刪除資料夾中同級別前次版本資料夾

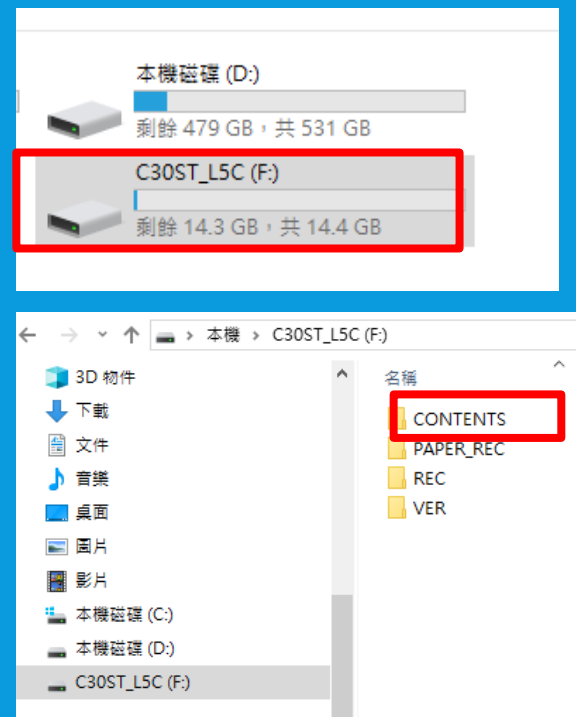

點讀筆音檔更新操作說明

4. 移除點讀筆與電腦連結

- 1) 我的電腦→選擇「C30ST_L5C」，右鍵→選擇退出；或選擇銀幕右下工具列中「安全移除硬體並退出媒體」，移除筆與電腦連接，完成音檔更新。
- 2) 開啟點讀筆電源，開始使用點讀筆。

